

TECvista

LA BRISE-VUE EN TOLE PERFOREE



Simple et beau

Ce guide simplifie la prise de mesures sur place et est adaptée aux informations requises pour votre commande en ligne. Veuillez prêter attention aux points suivants lorsque vous spécifiez les dimensions :

La largeur (B) est mesurée entre les poteaux.

La hauteur (H) est mesurée à l'extérieur sur les profils plats du dessus et dessous. La profondeur (T) correspond à la largeur du ferre-plat en haut. Dans la commande en ligne, ce sont les dimensions du barreaudage qui sont saisies, et non les dimensions des cassettes de tôle ! Le brise-vue est croché par-dessus du profil plat en haut et en bas et inséré entre les poteaux à gauche et à droite. Fixation avec des attaches-câble solides disponibles dans le commerce ou notre boutique online. Pour contrôler votre prise de mesure commandez gratuitement notre cassette échantillon.



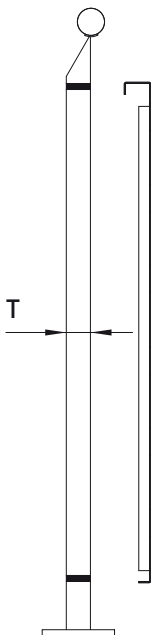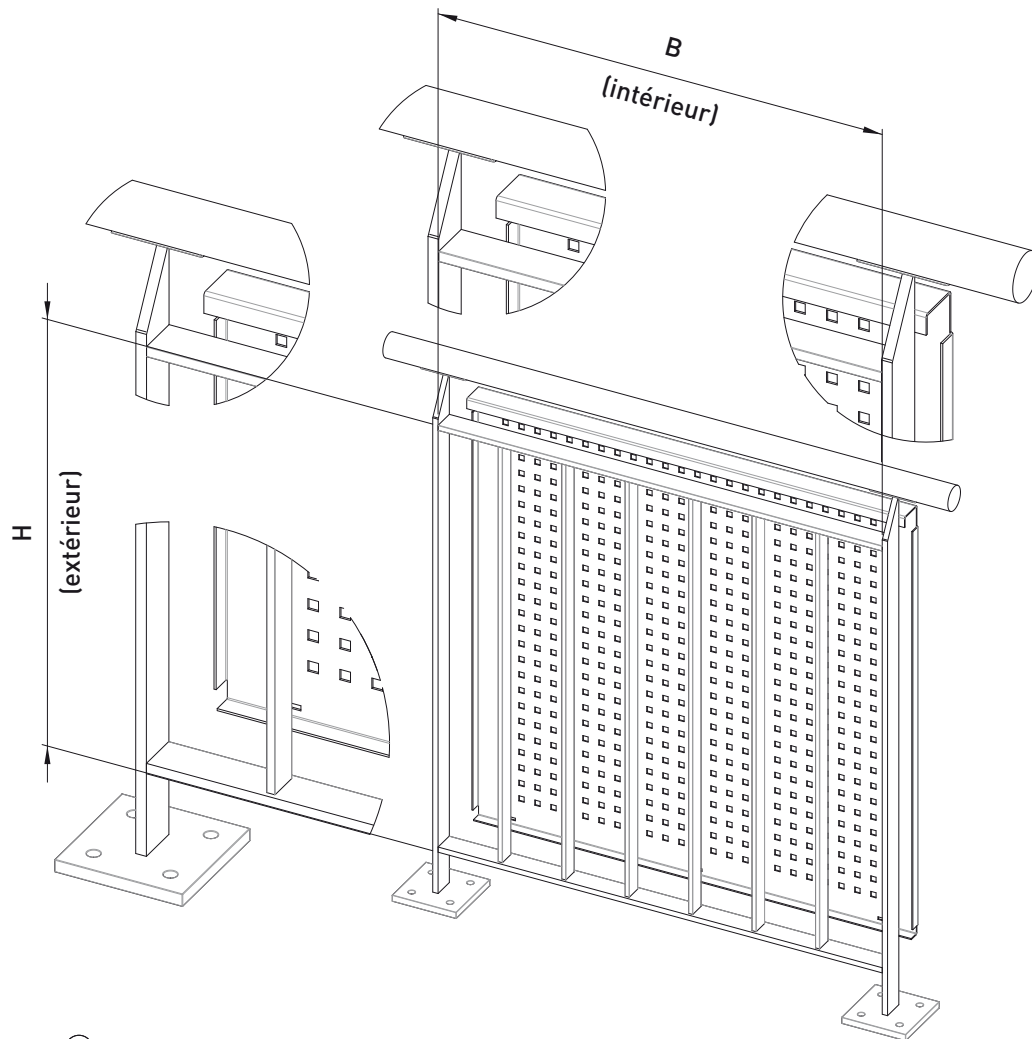

Afin de garantir une installation sans problème, les ajouts ou déductions suivants sont pris en compte.

Profondeur T +1 mm, hauteur H +2 mm, largeur B -12 mm (jeux entre poteau et cassette de 6 mm par côté).

Ce produit n'offre pas de sécurité contre les chutes et est destiné à l'habillage de barreaudages avec des ouvertures de max. 120 mm.